


Scope Cam 4K 使用手册

■ 指示图

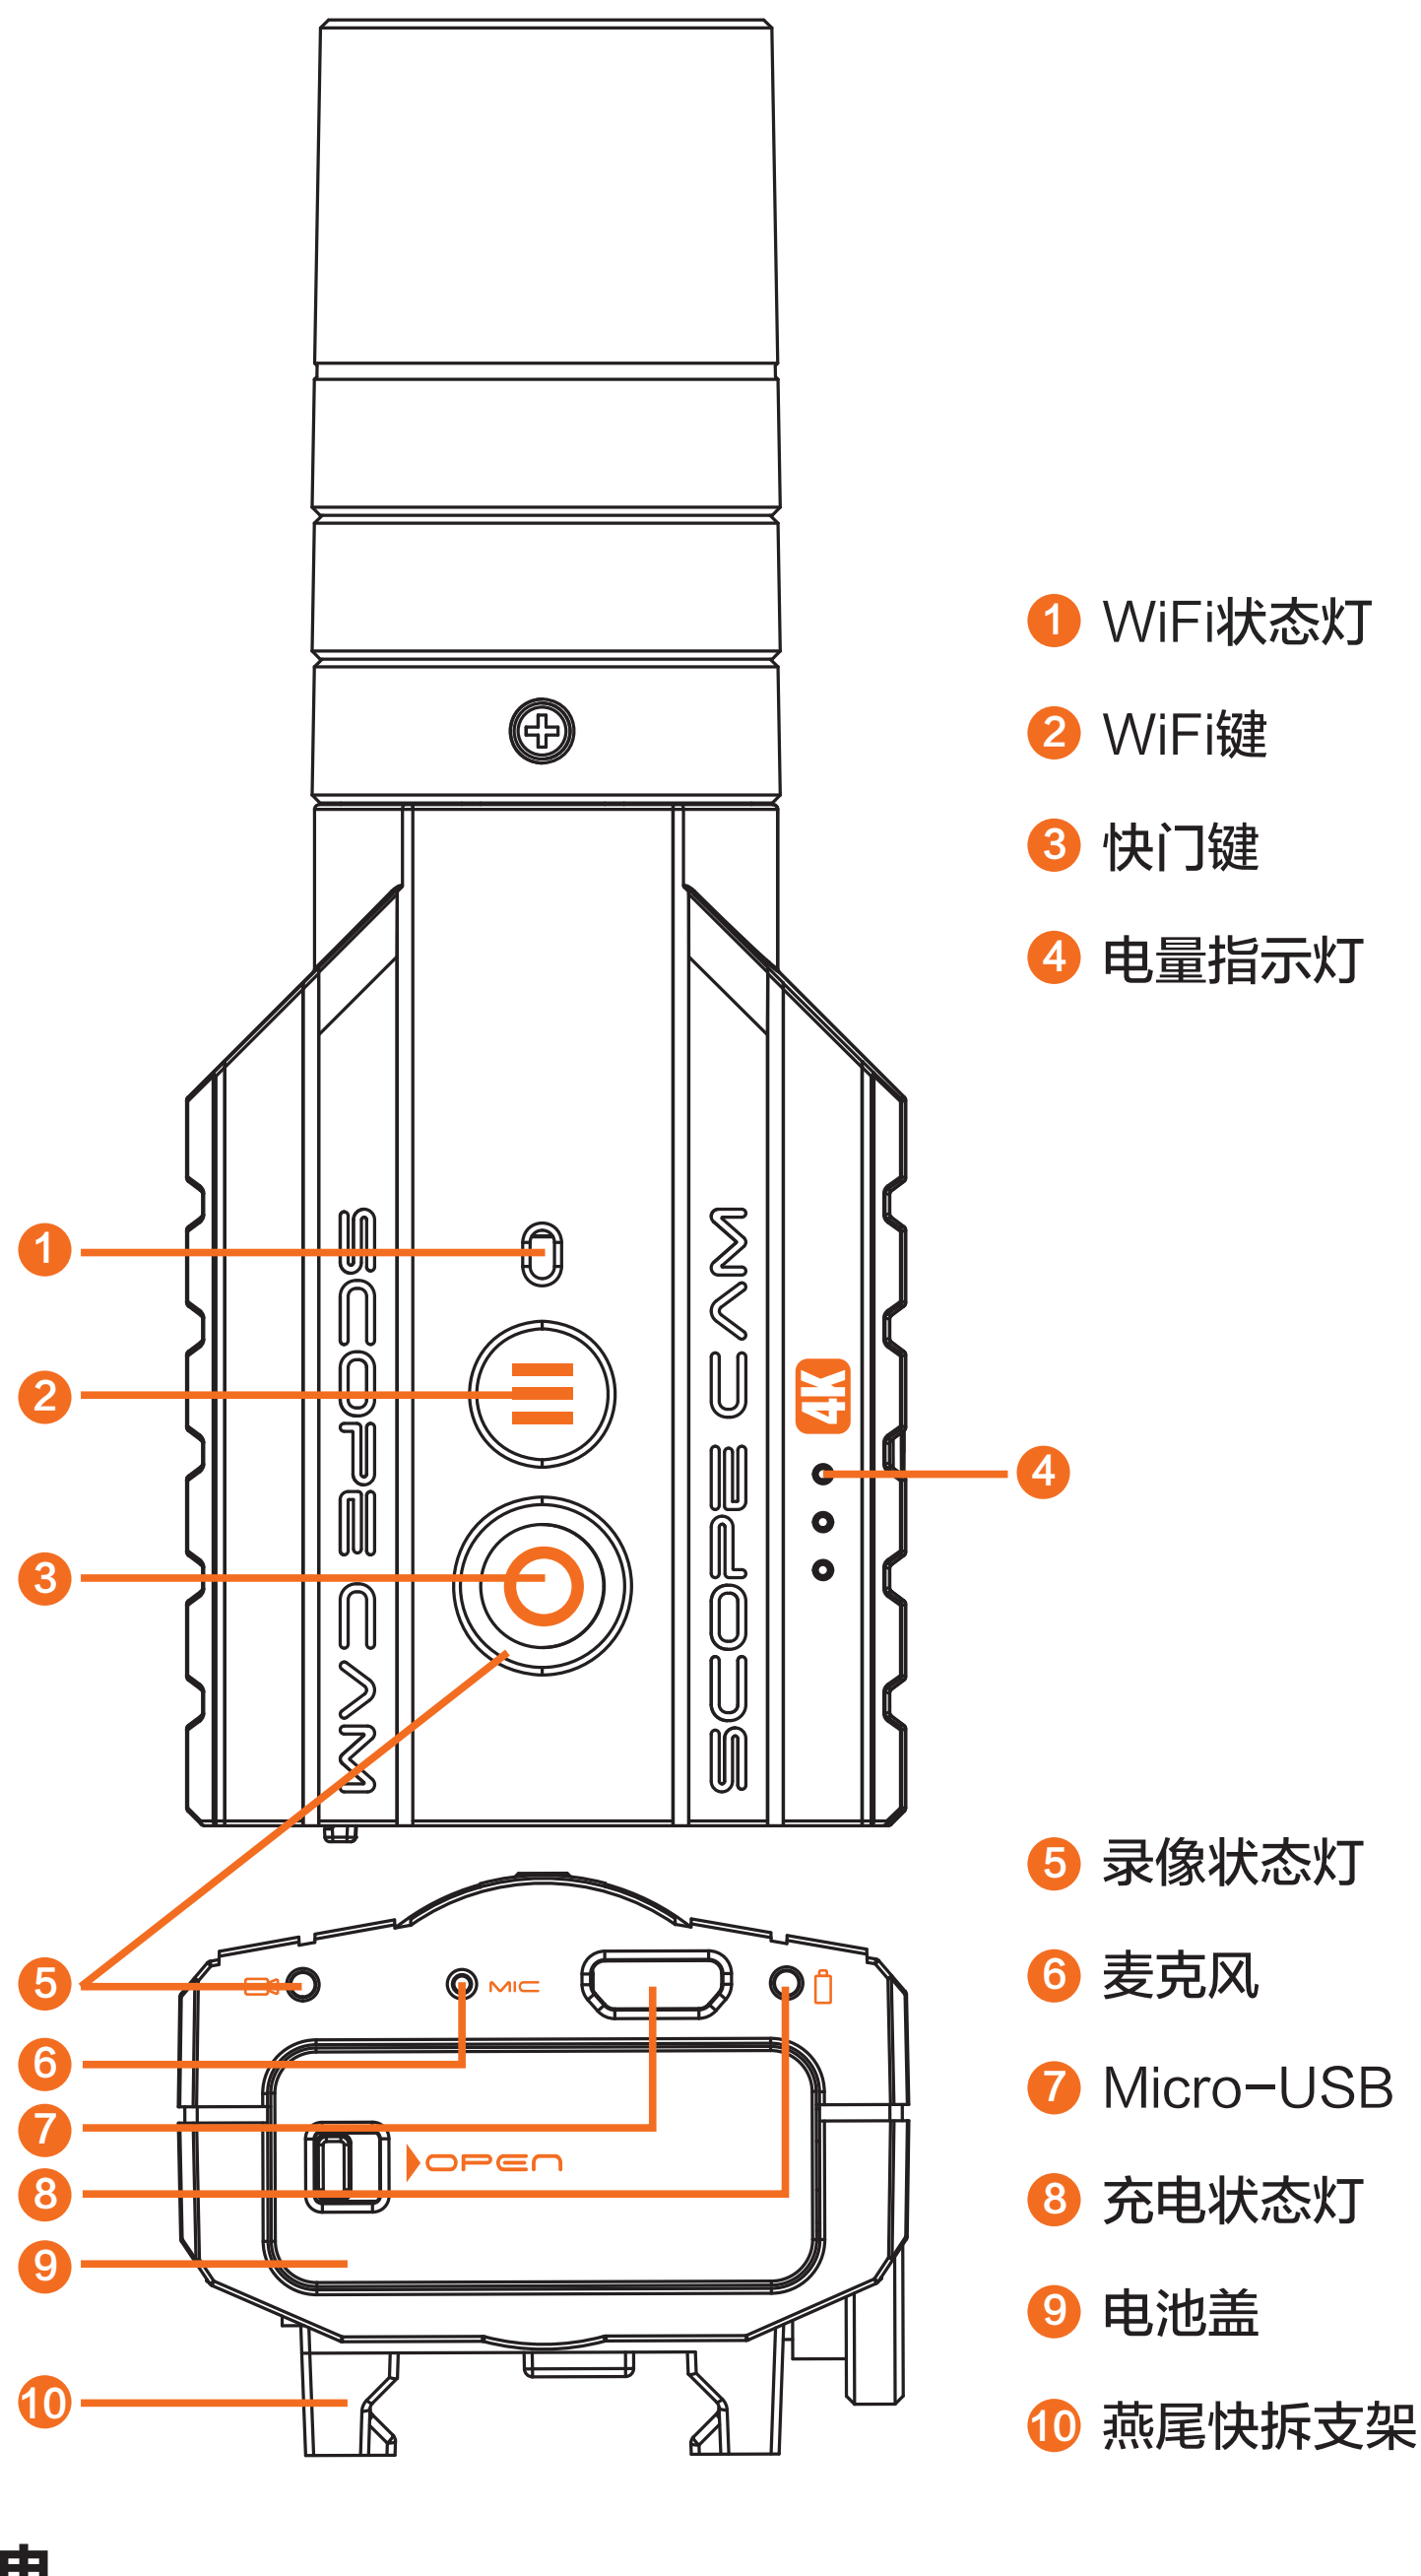

① WiFi状态灯

② WiFi键

③ 快门键

④ 电量指示灯

⑤ 录像状态灯

⑥ 麦克风

⑦ Micro-USB

⑧ 充电状态灯

⑨ 电池盖

⑩ 燕尾快拆支架

■ 充电

Micro-USB支持DC 5-17V供电, 请使用DC 5V 1~2A 充电器。充电时充电状态灯为红色, 充满后熄灭。充满电约2小时。

■ 电量指示

● ● ●	● ●	●	闪烁 ●
>66%	33~66%	<33%	<10%

■ MicroSD 卡


最高支持128GB, 推荐使用高速卡 (Class 10/UHS-I/UHS-II/UHS-III)。

注意: 推荐U3 (4K@30fps/2.7K@60fps/1080P@120fps/1080P@100fps要求U3以上;其他解决分辨率需要U1以上)请确认SD卡的文件格式为FAT32, 否则容易造成错误。

■ 相机基本操作

开机/关机	- 长按快门键
WiFi开/关	- 短按WiFi键 WiFi开启后, 蓝灯闪烁为待连接状态, 常亮为已连接状态。 默认SSID: RCSC4K_*****(*为字母或数字) 默认WiFi密码: 1234567890
录像模式	录像状态灯—— 红色 - 短按快门键, 可开始/停止录像。
强制关机	- 同时按下快门键和WiFi键。

■ 连接电脑

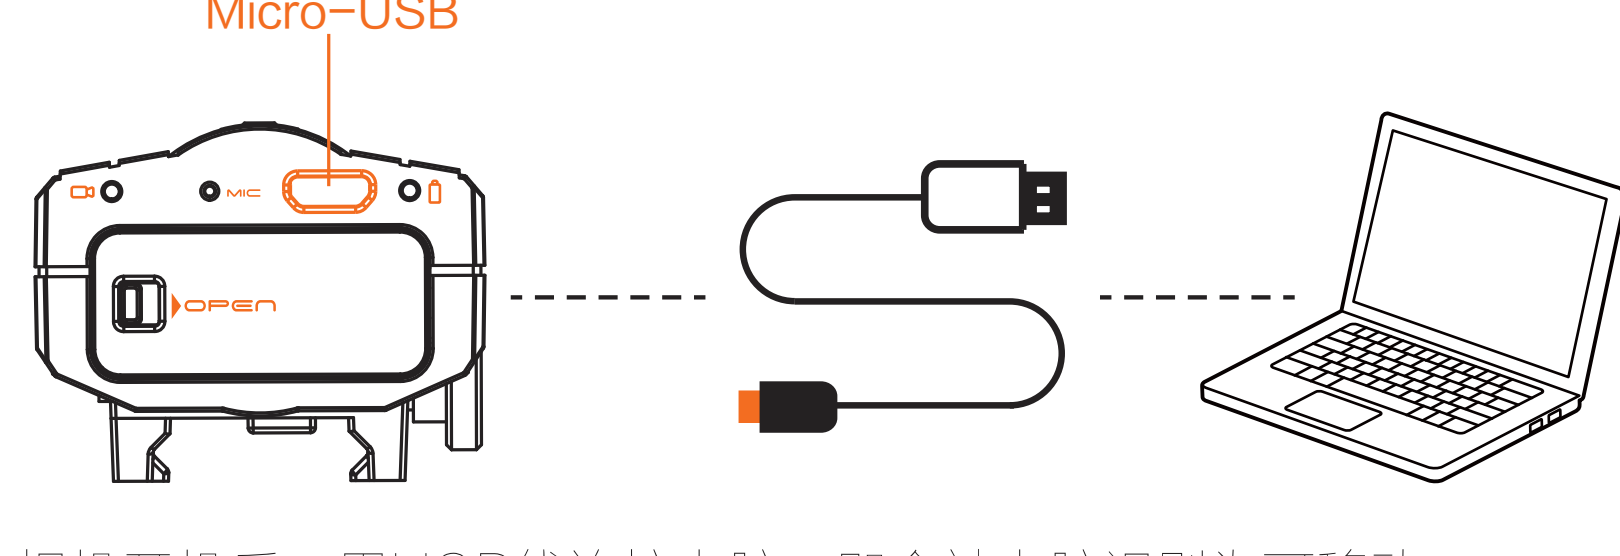

将相机开机后, 用USB线连接电脑, 即会被电脑识别为可移动磁盘。

注意: 连接电脑后若不能识别, 请确认相机内有microSD卡; 如不能正常读取microSD卡内信息, 请更换USB线或电脑USB接口重试。

■ App



1. 开机后, 短按WiFi键, WiFi状态灯 (蓝色) 闪烁, 此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到相机的SSID连接并输入密码, 连接成功后, WiFi状态灯 (蓝色) 常亮。

提示: 在光线较弱环境下, 使用APP增加曝光可改善画面偏暗的情况; 反之在光线较强环境下, 可以下调曝光改善画面过曝、泛白的的情况。

■ App(Android | iOS)下载:

请在Google Play / App Store搜索"RunCam App" 或在官方页面下载:

<https://runcam.com/download/scopecam4k>

■ 固件升级

固件升级状态 (WiFi灯蓝色并闪烁)
升级前请确保相机电池有50%以上电量。

手动复制固件文件 (RCSC4K.BRN) 至相机microSD卡根目录。具体步骤详见: <https://runcam.com/download/scopecam4k>。

若希望您的相机获得最新功能并发挥最佳性能, 请确保您所使用的摄像机软件为当前最新版本。您可使用 RunCam App或访问 <https://runcam.com/download/scopecam4k> 更新您的摄像机软件。

■ 参数表

图像传感器	SONY(8MP)
镜头焦距	40mm镜头
最佳录像距离	30~70米
录像分辨率	4K@30fps/2.7K@60fps/1080p@120fps/1080p@100fps/1080p@60fps/1080p@50 fps/720p@240fps
录像格式	MP4
通信接口	Micro USB
支持microSD卡容量	128G max
快门	自动 1/30 1/50 1/60 1/100 1/120 1/240
感光度	自动/100/200/400/800/1600/3200
电池容量	850mAh
USB电源输入	DC 5~17V
功耗	MAX 500mA@5V
净重	96g(含电池)/82g(不含电池)

■ 技术支持

请访问: <https://support.runcam.com/hc/en-us>